


Информация для монтажа комплекта

ФРАНКФУРТ 90

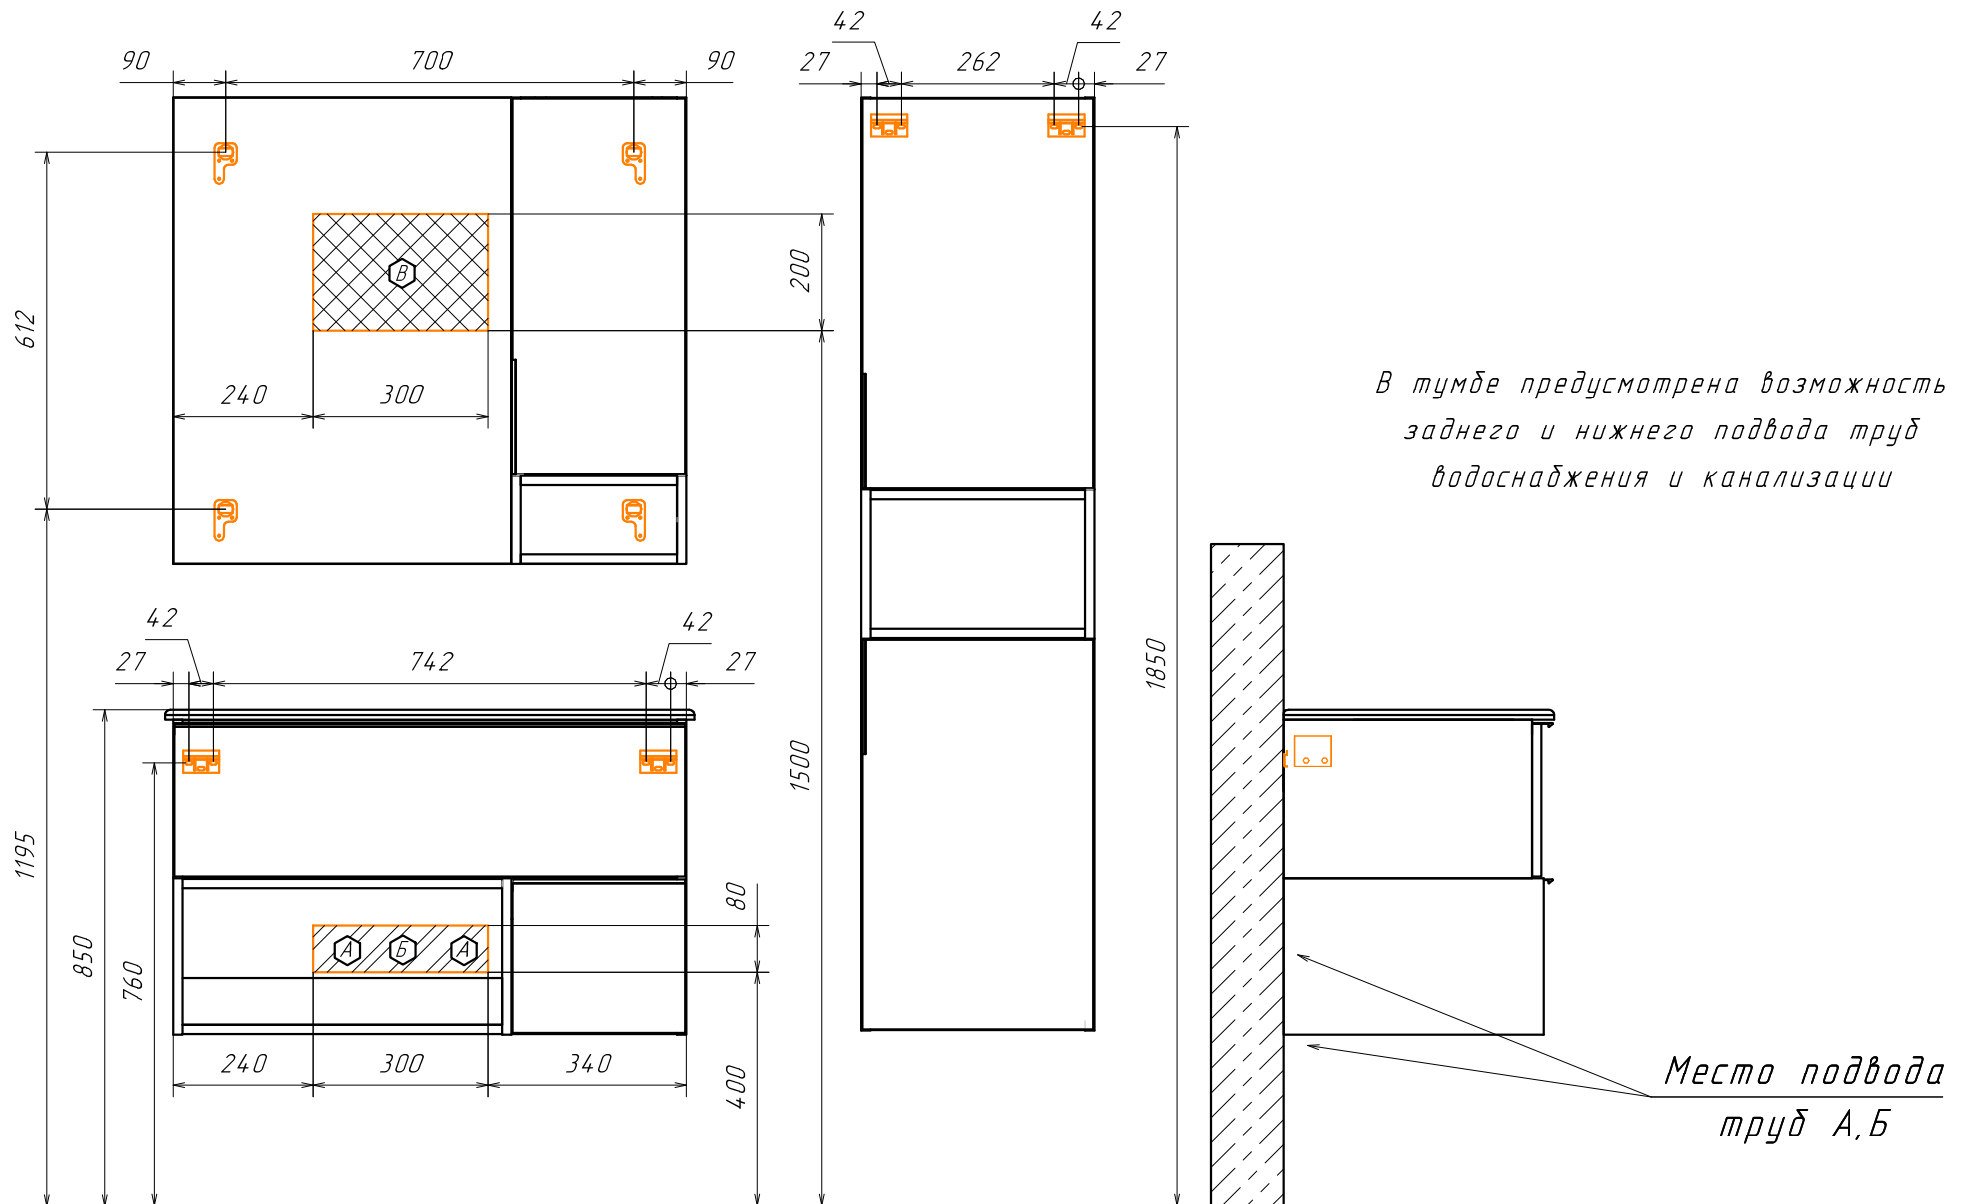

⬡ А - место подвода труб водоснабжения
⬡ Б - место подвода труб канализации

⬡ Б - место вывода электрического провода
(для дополнительного освещения)

⬡ ⬡ - диапазоны допустимого подвода