


Информация для монтажа комплекта

ТУРИН 120

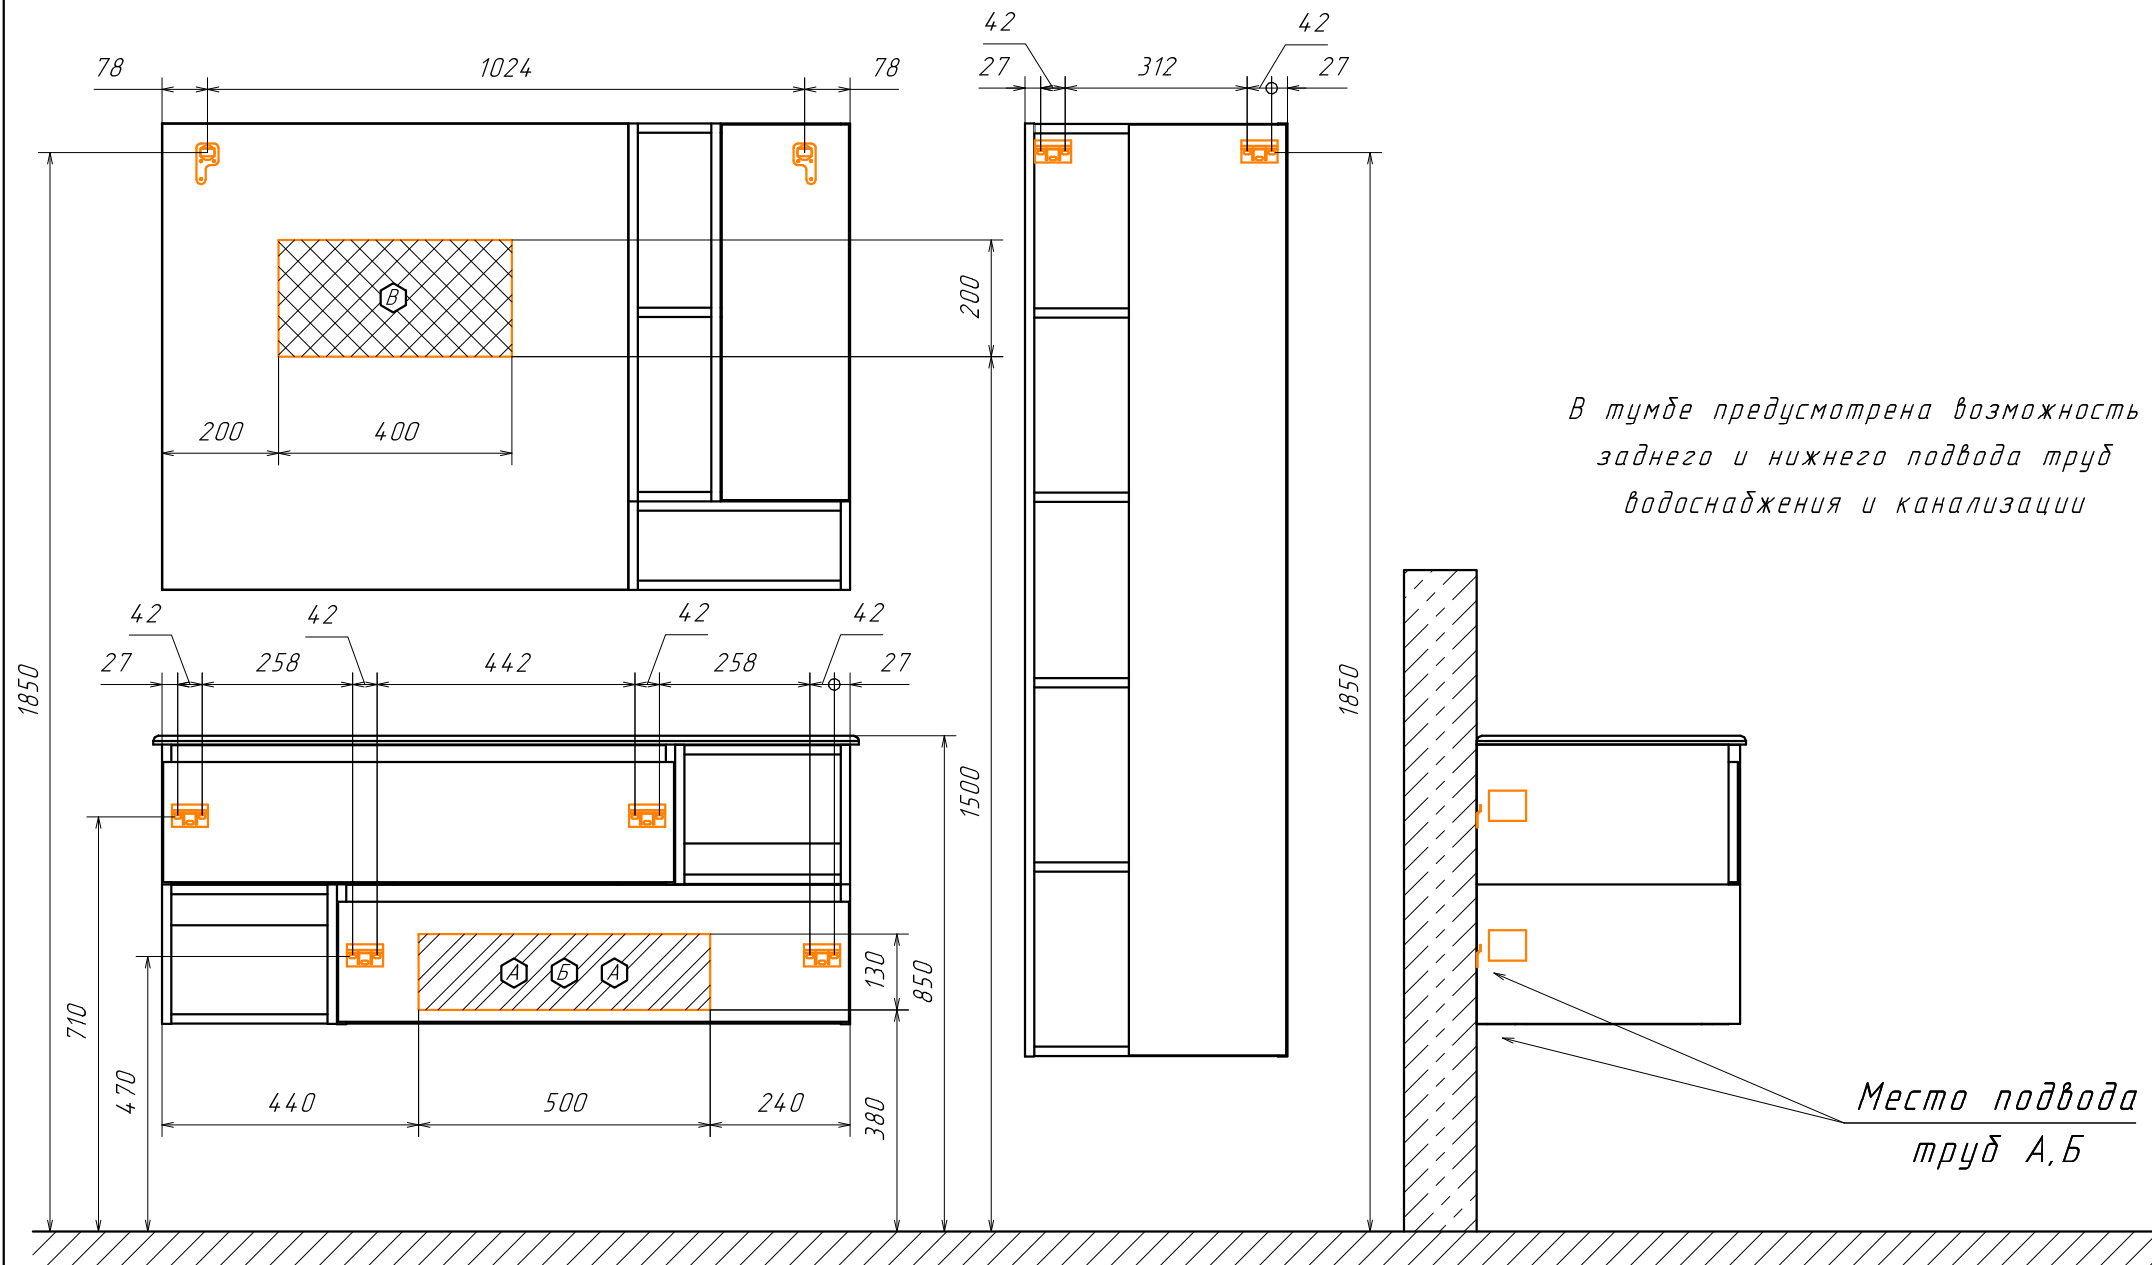

В тумбе предусмотрена возможность заднего и нижнего подвода труб водоснабжения и канализации

Место подвода труб А,Б

⬡ А - место подвода труб водоснабжения
⬡ Б - место подвода труб канализации

⬡ В - место вывода электрического провода (для дополнительного освещения)

⬡ ⬡ - диапазоны допустимого подвода