

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание

Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.

Очистка


Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:

- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Смеситель для ванны Spectre 453



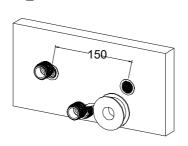


1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 2) и вверните их в водопроводные выходы на стене. Затем затяните гаечным ключом. После этого промойте систему в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

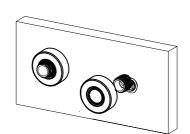

2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 2) на эксцентрики (поз. 2).

2

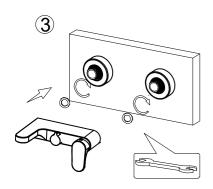


3. Установите резиновые уплотнители на гайки смесителя (поз. 1) и закрепите смеситель на эксцентриках (поз. 2) с помощью гаечного ключа.



(4)


4. Закрепите держатель душа (поз. 3) на стене с помощью крепежных элементов, зафиксировав его отверткой.

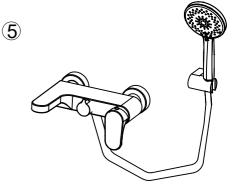


5. Подключите шланг для душа (поз. 5). Для этого один конец шланга соедините со смесителем (поз. 1), а второй – с лейкой (поз. 4).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Смеситель для душа встраиваемый Spectre 454 (два режима)

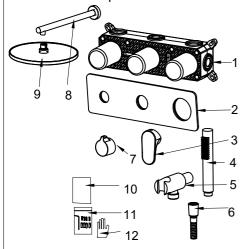


Nº	Наименование	Кол- во
1	Декоративная панель	1
2	Встраиваемый корпус	1
3	Ручка управления	1
4	Лейка	1
5	Держатель для душа	1
6	Шланг для душа	1
7	Ручка переключения режимов	1
8	Труба верхнего душа	1
9	Верхний душ	1
10	Инструкция по установке	1
11	Крепежный комплект	1
12	Перчатки	1

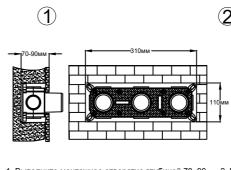

1. Выполните монтажное отверстие глубиной 70–90 мм и размером 310×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

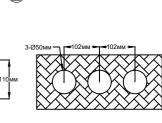


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

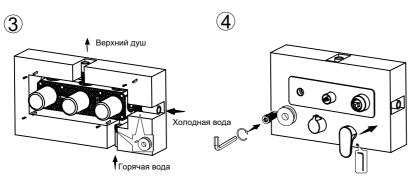

3. Установите встраиваемый корпус (поз. 2) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 1) на корпус (поз. 2). Закрепите ручку управления (поз. 3) и ручку переключения режимов (поз. 7) с помощью деталей из крепежного комплекта (поз. 11).

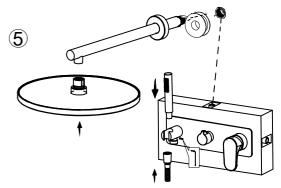

5. Прикрепите держатель (поз. 5). Подключите один конец шланга (поз. 6) к держателю (поз. 5), другой — к лейке (поз. 4). Закрепите трубу (поз. 8) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 9) к трубе (поз. 8).