

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Техническое обслуживание

#### Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

#### Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.


#### Очистка


Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:


- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




## Кол-Наименование 10 11 12

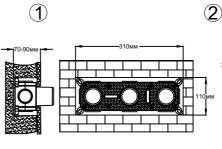






2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке

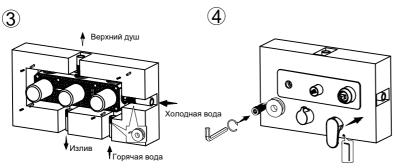

13

3. Установите встраиваемый корпус (поз. 2) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность


4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 1) на корпус (поз. 2). Закрепите ручку управления (поз. 3) и ручку переключения режимов (поз. 7) с помощью деталей из крепежного комплекта (поз. 11).

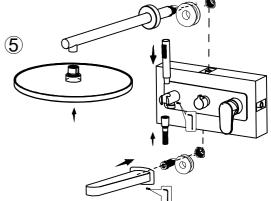


5. Прикрепите держатель (поз. 5). Подключите один конец шланга (поз. 6) к держателю (поз. 5), другой — к лейке (поз. 4). Закрепите трубу (поз. 8) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 9) к трубе (поз. 8). Затем прикрепите излив (поз. 10) к стене с помощью соединения.


#### КОМПЛЕКТАЦИЯ


#### Встраиваемый смеситель для раковины Spectre 455

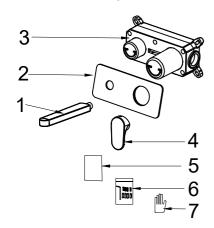

Nº	Наименование	Кол-
1	Излив	1
2	Декоративная панель	1
3	Встраиваемый корпус	1
4	Ручка управления	1
5	Инструкция по установке	1
6	Крепежный комплект	1
7	Перчатки	1









1. Выполните монтажное отверстие глубиной 55-65 мм и размером 210×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

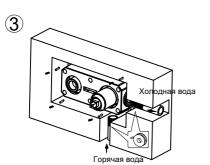

3 Установите встраиваемый корпус (поз. 2) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

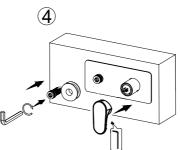

4. Закрепите декоративную панель (поз. 2) на корпусе (поз. 3). Снимите соединительный элемент с излива (поз. 1) и обмотайте его лентой. Подсоедините излив (поз. 1) к корпусу (поз. 3) и затяните ключом. Установите ручку управления (поз. 4) и закрепите с помощью крепежного комплекта (поз. 6).

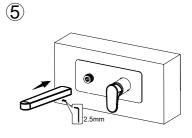

5. Прикрепите излив (поз. 1) к корпусу смесителя (поз. 3) и затяните.