

RADOMIR

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ

Монтаж панели выполняется следующим образом (см. рисунок 1):

- Закрепить элементы крепления (поз. 5) панелей на крайних ножках рамы-подставки.

- Вставить верхнюю часть панели (поз. 4) в пазы замков (поз. 3), расположенных на фронтальном или торцевом борту ванны.

- Наметить изнутри панели центра отверстий для крепления панели. Разметку удобнее производить, если ванна находится в перевернутом виде.


- Выполнить сверление отверстий $\varnothing 3$ - $\varnothing 3,5$ мм в нижней части панелей так, чтобы саморезы крепления попадали в плоскую часть элементов крепления панелей (тип «а» и «б»). Для типа «в» посверлить отверстие и закрепить шарик-фиксатор.

- Крепление панели выполнить саморезами поз. 2 (тип «а» и «б») в совмещенные отверстия. Для типа «в» вставить шарик-фиксатор в защелку.


- Головки саморезов закрыть декоративными заглушками (поз. 1).

Расстояние от пола до края панели должно быть не менее 20 мм.


Рисунок 1

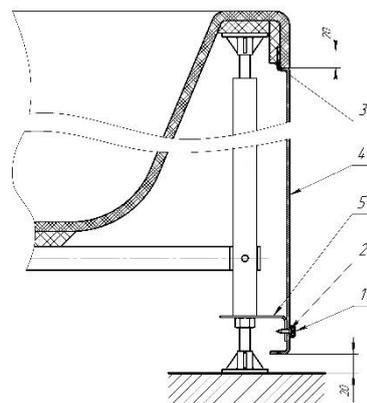

а) Крепление на скобах

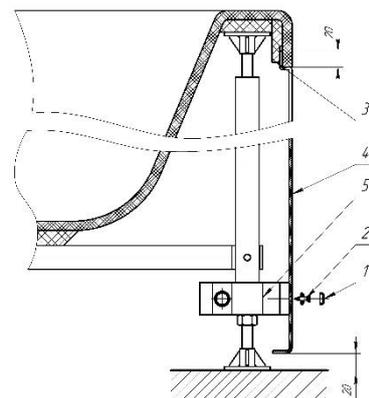

б) Крепление на кронштейнах

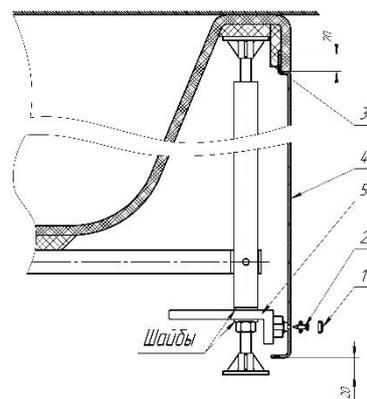

в) Крепление на шариковых фиксаторах